


ICOM

Kortfattad Bruksanvisning



IC-4008

Apparatens framsida

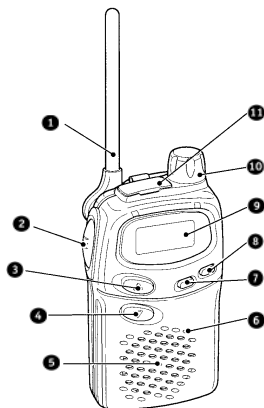

- 1 Antenn
- 2 Sändningstangent
- 3 Tangent för att stega upp i kanallistan
- 4 Tangent för att stega ner i kanallistan
- 5 Högtalare
- 6 Mikrofon
- 7 Lägesväljare (MODE)
- 8 Slå PÅ/AV stationen
- 9 Teckenfönster
- 10 Volymvred
- 11 Ingång för monofon/örsnäcka

Batteri/Laddning



IC-4008 kan strömförsörjas på 2 olika sätt.

Lösa batterier


3 st typ R6 (förslagsvis Alkaline) som placeras i batterifacket på ryggen på apparaten.

Batteripack BP-202

Innehållande NiCd-celler som laddas med en bordsladdare **BC-119** (laddtid ca 1 timme).



Teckenfönster

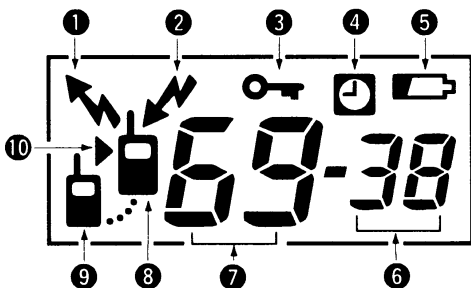

- 1 Sändningsindikator**
Visas i fönstret vid sändning.
- 2 Bärvägsindikator**
Visas i fönstret när det är trafik på kanalen.
- 3 Tangentbordslås**
Visas när tangentbordet är låst.
- 4 Automatisk avstängning**
Visas i fönstret när timern för automatisk avstängning är på.
- 5 Batterivarning**
Varnar för låg batterikapacitet.
- 6 Grupp-kodsindikator**
Visar vilken grupp-kod som är inkopplad.
- 7 Kanalnummer**
Visar vilken kanal som är aktiv.
- 8 Driftindikator**
Visas när stationen är i drift.
- 9 Samtalsgrupp**
Visas i fönstret när du och din grupp är kontaktbara med varandra. Blinkar när du eller din grupp ej är kontaktbar längre.
- 10 Sändningslåsning**
Visas i displayen när funktionen sändningslåsning är aktiverad. Blinkar då när du sänder med apparaten.

Apparatens handhavande

Slå på apparaten

För att slå på apparaten håller man powerknappen intryckt i ca 1 s. Driftindikatorn kommer då att synas i displayen.



Val av kanal

Stega med ▲ och ▼ för att välja lämplig ledig kanal för din radiotrafik.




Inställning av volym

1. Håll MODE intryckt i 1 s för att öppna brusspärren. Bärvågsindikatorn kommer då att synas i displayen.
2. Justera volymen till en lämplig nivå.
3. Håll MODE intryckt i 1 s för att stänga brusspärren igen.



Sändningslåsning

Denna funktion gör att du ej behöver hålla sändknappen konstant intryckt när du vill sända. Slå på apparaten och håll sändknappen intryckt. Då syns ► i fönstret. När du sedan sänder kommer apparaten stå kvar i sändning tills du trycker in sändknappen igen. För att stänga av funktionen slår du på apparaten med sändknappen intryckt.



handhavande fortsättning

Sändning och mottagning


1. Justera kanalen och volymen enligt tidigare beskrivningar.
2. Vid mottagning kommer bärvågsindikatorn att visa sig.
3. För att sända trycker du in sändningsknappen och pratar in i mikrofonen. Sändningsindikatorn kommer då att synas. Tänk på att för bästa hörbarhet bör du hålla mikrofonen ca 10-15 cm från munnen och ha en lagom samtalston.



Inställning av samtalsgrupp

IC-4008 är utrustad med 38 st grupp-koder. Med dessa koder kan man bilda olika samtalsgrupper där du bara hör samtalen från din egen grupp på den aktiva kanalen.

1. För att ställa in en viss kod till din grupp trycker du in MODE för att komma in i set mode.
2. Stega med ▲ och ▼ för att välja den kod ni vill använda i gruppen. " - - - " betyder att samtalsgrupp funktionen är urkopplad.
3. Tryck in MODE igen för att komma tillbaka tillbaka till ursprungsläget.



handhavande fortsättning

Smart-Ring

Med ringfunktionen i radion kan du ringa på de andra i din grupp och du får också en bekräftelse på om du kommer fram.

1. Kontrollera ditt gruppnummer.
2. När du sänder så trycker du in ▲ för att skicka iväg en ringsignal. Du kommer att höra en ton samt "☑" kommer att blinka i displayen.
3. Släpp sändningsknappen. Om du nu får kontakt med någon i din grupp kommer din radio att tjuta i ca 10 s eller tills någon börjar att sända.



Enkel ringning

Du kan också enbart skicka en ringsignal till någon annan radio. När du sänder med radion trycker du in ▼ samtidigt, då kommer du att skicka iväg en ringsignal med ditt anrop.



Val av ringsignal

Det finns 10 olika typer av ringsignaler att välja mellan i radion. För att komma åt och välja dom håller du ▲ intryckt när du sätter på radion. Stega med ▲ och ▼ för att välja lämplig ringsignal.

Tryck sedan på MODE för att komma tillbaka till ursprungsläget.




handhavande fortsättning

Tangentton


Om du vill ha en tangentton när du trycker på en tangent så aktiverar / avaktiverar du denna funktion genom att hålla ▼ intryckt vid påslag av apparaten.

Tangentbordslås

För att aktivera/avaktivera tangentbordslåset håller man POWER intryckt vid påslag av apparaten i ca 2 s. Symbolen "  " kommer då att synas i displayen när tangentlåset är aktivt.





Automatisk avstängning

Denna funktion stänger automatiskt av radion efter 2 timmars drift vid aktivering. För att aktivera/avaktivera funktionen håller man MODE nere vid påslag av apparaten, symbolen "  " kommer då att synas i displayen.




Automatisk avsökning



Du kan med denna funktion enkelt hålla reda på om du är inom räckviddsområdet med din grupp. För att aktivera/avaktivera denna funktion trycker du in MODE när apparaten är i sändning. "  " kommer nu att synas i displayen när du är inom räckvidds-området. Radion kommer att med jämna mellanrum kolla om den fortfarande har kontakt och om den förlorar kontakten kommer "  " att börja att blinka.



handhavande fortsättning

Låg batterinivå

Vid låg batterinivå kommer radion att varna för det med hjälp av "  " symbolen. När sedan symbolen börjar att blinka så betyder det att batterinivån börjar bli kritisk.




Belysning

Radions display är försedd med belysning för att göra den lättare att läsa av. Belysningen kommer på automatiskt i ca 5 s efter den senaste knapptryckningen. Detta gäller dock ej vid sändning.

Strömspar

Radion är också försedd med strömsparfunktion för att spara batteriet. Strömspar kopplas automatiskt in efter ca 5 s när ingen trafik pågår.

Grundinställ radion

De ändringar du gör i radion kan återställas till sina ursprungsvärden. Tryck ned MODE +  vid påslag av radion, då kommer alla segmenten i displayen att synas en kort stund.

Tänk på att alla värden som du ändrat på kommer att återgå till sina ursprungsvärden.



Kanallista för IC-4008

ch	Freq.(MHz)	ch	Freq.(MHz)	ch	Freq.(MHz)
1	433.075	24	433.650	47	434.225
2	433.100	25	433.675	48	434.250
3	433.125	26	433.700	49	434.275
4	433.150	27	433.725	50	434.300
5	433.175	28	433.750	51	434.325
6	433.200	29	433.775	52	434.350
7	433.225	30	433.800	53	434.375
8	433.250	31	433.825	54	434.400
9	433.275	32	433.850	55	434.425
10	433.300	33	433.875	56	434.450
11	433.325	34	433.900	57	434.475
12	433.350	35	433.925	58	434.500
13	433.375	36	433.950	59	434.525
14	433.400	37	433.975	60	434.550
15	433.425	38	434.000	61	434.575
16	433.450	39	434.025	62	434.600
17	433.475	40	434.050	63	434.625
18	433.500	41	434.075	64	434.650
19	433.525	42	434.100	65	434.675
20	433.550	43	434.125	66	434.700
21	433.575	44	434.150	67	434.725
22	433.600	45	434.175	68	434.750
23	433.625	46	434.200	69	434.775

Tillbehör

Batterier

89202 BP-202 Batteripack NiCd
Standardbatteri 9,6V 700 mAh.

49029 Batteripack med 4 R6 batterier.

Laddare

89119 BC-119 Bordsladdare
Snabbladdare BP-202 på 1h.
OBS! AD-89 behövs.

93089 AD-89 Anpassning BP-202
Monteras i BC-119 för att radion skall passa.

Monofoner (kombinerad mikrofon/högtalare)

81046 HM-46 Minimonofon
Med sändningsindikering och örsnäcktag.

89054 HM-54 Monofon
Kraftigare typ.

25109 MS-109 Minimonofon
Som HM-46, ej Icom original.

84308 ML-8F Öronmikrofon
Öronmussla med inbyggd mikrofon.

Övrigt

90013 SP-13 Öronmussla

Icom i korthet

Icom är ett japanskt företag som har tillverkat kommunikationsradio sedan början på 50-talet. Både för yrkes- och privatbruk.

Icom har ett brett produktsortiment och tillverkar högkvalitativa produkter.

Icom har produkter inom följande områden

- Jaktradio
- Yrkesradio
- Åkeriradio
- Fritidsradio
- Kortvägsradio
- Amatörradio
- Flygradio
- Marinradio



Icom IC-F1610

Icom omsätter över 1 miljard SEK och är ett av de ledande företagen i världen inom radiokommunikation.

Några råd om radiotrafik

- Sänd inte i onödan. Det kan finnas flera som delar på kanalen.
- Ibland räcker det att förflytta sig någon eller några meter för att få kontakt.
- Batteriet måste skötas med omsorg. Dels för att ha kapacitet, dels för att få så lång livslängd som möjligt. Rätt laddning är A och 0.
Vid användning i kyla - placera gärna stationen innanför kläderna.
- Se till att Din och Dina motstationer har samma gruppkod inställd.
- Tänk på att ha en lagom samtalston, det hjälper inte alltid att skrika högre i mikrofonen för att höras.
- Tänk på att all radiotrafik går att avlyssna.

Generalagent för Icom i Skandinavien

© Swedish Radio Supply AB

Box 208, 651 06 KARLSTAD

Tel 054-67 05 00 Fax 054-67 05 50 Internet www.srsab.se

IC-4008 ver 2 990421
